


TOSHIBA

R32 or R410A

INVERTER

MAGYAR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

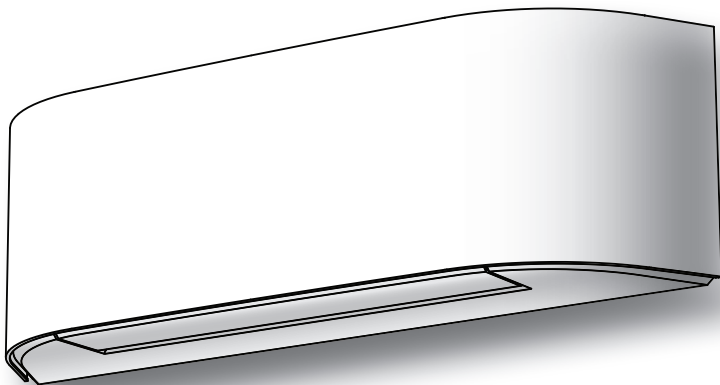

LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉS (OSZTOTT TÍPUS)

Általános használatra

Beltéri egység

RAS-B10, 13, 16N4KVRG-E

Kültéri egység

RAS-10, 13, 16J2AVSG-E1

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.



Ez a készülék R32 anyaggal van feltöltve.

- A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhető helyen.
- A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.
- Ezt a készüléket üzletekben, a könnyűiparban és farmokon szakértő vagy betanított személyek, ill. laikusok által történő használatra tervezték.
- Az itt felsorolt óvintézkedések VIGYÁZAT, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM besorolásúak. Mindegyik fontos információkat tartalmaz a biztonsággal kapcsolatban. Feltétlenül olvassa el az összes óvintézkedést.

VIGYÁZAT

- Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkező esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen munkákat bízza a szakszervizre.
- A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
- A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint kell üzembe helyezni.
- Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm érintkezőközzel) kell a fix kábelezésbe iktatni.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket káros (pl. gyúlékony vagy korrodáló hatású) gázok közelében.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában!
- A levegőbemenetbe/-kimenetbe ne dugja be az ujját vagy más tárgyat.
- Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a klímaberendezést, és váltsa le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör meg szakítóját.
- Ezt a berendezést nem használhatják 8 éves kor alatti gyerekek és megváltozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról és a szóban forgó veszélyeket megértették. Gyerekek ne játsszanak a berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy megfelelő gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket is), hacsak nem felügyeli őket egy biztonságukért felelős személy.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A légkondicionáló berendezés felszerelését, karbantartását, javítását és leszerelését szakképzett klímaszakembernek vagy szakképzett karbantartási szakembernek kell végeznie. Az ilyen munkák elvégzésére kérjen fel képesített beszerelőt vagy képesített szerviztechnikust.
- Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ne használjon e megadottól eltérő típusú hűtőközeget (R32) a feltöltéshez vagy a cseréhez. Ellenkező esetben szokatlanul nagy nyomás alakulhat ki a hűtőkörben, ami a termék meghibásodását vagy robbanását, ill. személyi sérülést okozhat.
- Ne használjon olyan eszközt a fagymentesítési folyamat felgyorsítására vagy a tisztításhoz, amelyet nem a gyártó ajánlott.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- Ne feledje, hogy a hűtőközegek esetleg nem hordoznak illatanyagot.
- Ne lyukassza ki vagy ne dobja tűzbe, mert az eszköz túlnyomásos. Óvja az eszközt hőtől, nyílt lángtól, szikráktól vagy más gyújtóforrásoktól. Ellenkező esetben robbanás történhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT

- Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
- Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, állattartáshoz stb.
- Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez vagy a műszer károsodásához vezethet.
- Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat.
- Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi karbantartása.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a kézikönyvben leírtak be nem tartása által okozott károkért.
- A távvezérlő és a tartó mágneset tartalmaz, kérjük, tartsa távol olyan termékektől, amelyekre a mágnes hatással lehet (pl. elektronikus eszközöktől, mágnescsíkos kártyáktól stb.)
- Magas hőmérséklet, erős mágneses mező és közvetlen erőhatás gyengítheti a mágnes erejét.

1 BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐ

②

①

③

④

⑤

- ① ECO (Fehér).
- ② Wi-Fi elérés (Fehér)
- ③ PURE (Fehér)
- ④ Időzítő (Fehér)
- ⑤ Üzem mód
 - Hűvös (Kék)
 - Meleg (Narancs)

• A kijelzés fényereje módosítható, kövesse az eljárást a ⑩. oldalon.

2 HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

A szűrők előkészítése


1. Nyissa fel a levegőbemenet rácsát, és vegye ki a levegőszűrőket.
2. A szűrők felszerelése. (lásd: felhasználói kézikönyv).

Az elemek behelyezése (amikor vezeték nélküli üzemmódot használ.)

1. Távolítsa el a lecsúsztatható fedelet.
2. Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút), figyelve a (+) és a (-) pólus helyes irányára.

A távirányító alaphelyzetbe állítása

1. Távolítsa el az elemet.
2. Nyomja meg a gombot.
3. Helyezze be az elemet.

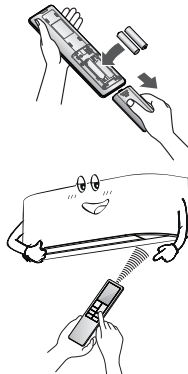

3 A LEVEGŐFÚVÁS IRÁNYA


1	Nyomja meg a gombot : A terelőlapot a kívánt függőleges állásba állítja.	
2	Nyomja meg a gombot : A terelőlapot a kívánt vízszintes állásba állítja.	
3	<p>A SWING működés a MENU gombbal választható ki</p> <p></p> <p>Lengés kikapcsolás → V → Független (fel-le) lengés → Vízszintes (balra-jobbra) lengés → Független és vízszintes lengés → HADA CARE FLOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Független (fel-le) lengés • Vízszintes (balra-jobbra) lengés • Független és vízszintes lengés • HADA Care flow

Megjegyzés:

- Ne mozgassa kézzel vagy más eszközzel a terelőlapot.
- A működésbe lépés során a légterelőlap automatikus mozgásba kerülhet.

4 A TÁVIRÁNYÍTÓ

- ① Infravörös jeladó
- ② Elindítás/leállítás gomb
- ③ Üzem módválasztó gomb
- ④ Hőmérséklet gomb
- ⑤ Ventilátorsebesség gomb
- ⑥ Menüválasztó gomb
- ⑦ Terelőlap fel-le gomb
- ⑧ Terelőlap jobbra-balra gomb
- ⑨ Ellenőrzés gomb*
*Ellenőrzés gomb az elem alatt

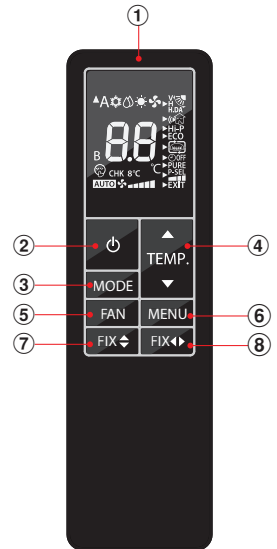

5 HŰTÉS / CSAK VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg a gombot : Válassza a Hűtés vagy a Csak ventilátor üzemmódot.

2. Nyomja meg a gombot : Be lehet állítani a kívánt

hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.
Fan only (Csak ventilátor) Nincs hőfokjelzés

3. Nyomja meg a gombot : Válassza az AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH vagy Quiet (Csendes) beállítást

6 AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

A készülék automatikusan választ hűtés, fűtés és ventilátor üzemmód közül, és vezérli a ventilátorsebességet.

1. Nyomja meg a gombot : Válassza az Auto A beállítást.

2. Nyomja meg a gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Nyomja meg a gombot : Válassza az AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH vagy Quiet (Csendes) üzemmódot

7 FŰTÉS és 8°C MŰKÖDÉS

1. Nyomja meg a gombot : Válassza a Heat (Fűtés) funkciót.

2. Nyomja meg a gombot : Be lehet állítani a kívánt

hőmérsékletet. Min = 5°C, Max = 30°C.

* a hőmérsékleti tartomány 5-16°C Fűtés mód 8°C-os működéssel kisebb energiafogyasztás mellett

3. Nyomja meg a gombot : Válassza az AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH vagy Quiet (Csendes) beállítást

Megjegyzés: DA 8°C mód használata aktív (hőmérsékleti tartomány 5-16°C), egyes funkciók, pl. QUIET, Hi POWER, TIMER OFF nem használhatók.

8 SZÁRÍTÁS MÓD

Nedvességmentesítésre a rendszer automatikusan szabályoz egy mérsékelt hűtőteljesítményt.

1. Nyomja meg a gombot : Válassza a Szárítás üzemmódot

2. Nyomja meg a gombot : Be lehet állítani a kívánt

hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.

Megjegyzés: Szárító üzemmódban a ventilátorsebesség beállítása csak automatikus lehet.

9 BEÁLLÍTÁS MENÜ

A légkondicionáló több beállításának kiválasztásához, pl. Zsalu kiválasztása, Hi Power, OFF Timer és egyébek, használja a MENU gombot MENU



9.1 ZSALUFORGATÁS és HADA CARE FLOW MŰKÖDÉS



A kényelmes légáramlás a funkciókkal választható ki.

Zsaluforgatás működés:



- A légáramlat függőleges és vízszintes elosztását a zsalu lengése automatikusan szabályozza.

HADA CARE FLOW működés:




- A mennyezet felé, felfelé irányuló légáramlás közvetett légáramlást biztosít a test felé és homogenizálja a helyiség hőmérsékletét.

Megjegyzés:

- HADA CARE FLOW üzemmódban a FIX gomb nem használható.

Zsaluforgatás és HADA CARE FLOW működés gomb


1. Nyomja meg a MENÜ gombot a menü kiválasztás megnyitásához

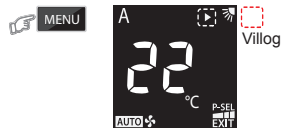



Amíg a háromszög villog, kiválasztható egy menü a TEMP. gomb megnyomásával.



2. Lépjen be a Zsalu beállításába a MENU gomb ismételt megnyomásával. A háromszög villogása abbamarad, helyette a funkcióbeállítás kezd villogni.

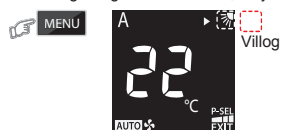

3. Válassza a zsaluforgatást vagy a HADA CARE FLOW működést a TEMP. gomb megnyomásával.

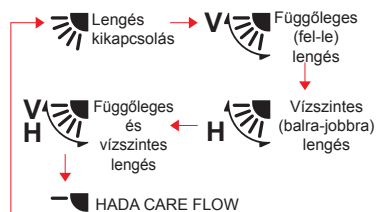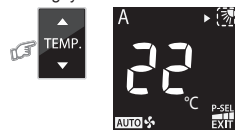

H.DA

4. Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt megnyomásával.



A funkció kiválasztása után megjelenik ismét a menüválasztó képernyő, ahol a háromszög villog .

5. Lépjen ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával és nyomja meg a menü gombot.



A beállítás menüből lépjen ki a normál kijelzésre (háromszög és funkció nem villog).

9.2 CSENDES ÜZEMMÓD (kültéri egység)



Működtesse a kültéri egységet csendes üzemmódban, hogy Önnek és szomszédainak elegendő alvási idejük legyen. A funkció optimalizálja a fűtési kapacitást a csendes működés érdekében. A csendes üzemmóddhoz két fokozat adható meg (1. csendes üzemmód és 2. csendes üzemmód). Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Normál szint > 1. csendes üzemmód > 2. csendes üzemmód.

Csendes 1:



- A csendes működés ellenére a fűtési (vagy hűtési) kapacitás még mindig előnyt élvez a helyiségen belüli megfelelő kényelem biztosítása érdekében.
- Ez a beállítás tökéletes egyensúlyt teremt a fűtési (vagy hűtési) kapacitás és a kültéri egység zajszintje között.

Csendes 2:




- A fűtési (vagy hűtési) kapacitás igazítása a zajszinthez minden esetben, amikor a kültéri egység zajszintje sokkal nagyobb jelentőségű.
- Ez a beállítás 4 dB(A) értékkel csökkenti a kültéri egység maximális zajszintjét.

Megjegyzés:

- Amikor a csendes működés aktív, előfordulhat, hogy a fűtés (vagy hűtés) kapacitása nem elegendő.

Csendes üzemmód beállítás


- Nyomja meg a MENÜ gombot a menü kiválasztás megnyitásához

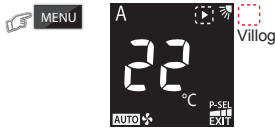


Amíg a háromszög villog, kiválasztható egy menü a TEMP. gomb megnyomásával.



- Adj meg a CSENDES beállítást a MENU gomb megnyomásával. A háromszög villogása abbamarad, helyette a beállító funkció kezd villogni.

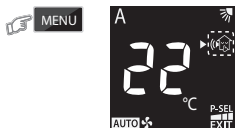

- Válassza a CSENDES üzemmódot a TEMP. gomb megnyomásával.

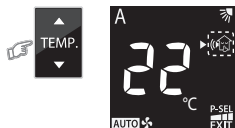


- Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt megnyomásával.



A funkció kiválasztása után megjelenik ismét a menüválasztó képernyő, ahol a háromszög villog

- Lépj ki a menübeállítás kijelzéséről az EXIT gomb megnyomásával.

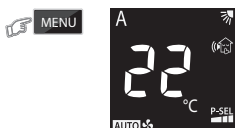

9.3 Hi POWER ÜZEMMÓD

Hi-P

A gyorsabb hűtés vagy fűtés érdekében a hőmérséklet és a légáram automatikus szabályozása (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)

- Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd nyomja meg a TEMP. gombot a Hi POWER kiválasztásához



- Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt megnyomásával.



- Lépj ki a menübeállítás kijelzéséről az EXIT gomb megnyomásával.



9.4 ECO ÜZEMMÓD

ECO

A helyiség hőmérsékletének automatikus szabályozása energiatakarékos módon (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)

- Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd nyomja meg a TEMP. gombot az ECO kiválasztásához



- Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt megnyomásával.



- Lépj ki a menübeállítás kijelzéséről az EXIT gomb megnyomásával.



Megjegyzés:

- A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan 1 fokot emelkedik óránként 2 órán keresztül (maximum 2 fokkal emelkedés). A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet csökkenni fog.

9.5 KANDALLÓ ÜZEMMÓD



Folyamatosan működésben tartja a beltéri egység ventilátorát a fűtés kikapcsolása után, hogy keringesse a más forrásokból származó hőt a helyiségen belül. Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Alapértelmezett beállítás > 1. kandalló üzemmód > 2. kandalló üzemmód.

Kandalló 1:



- Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a felhasználó által kiválasztott sebességen.


Kandalló 2:



- Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a gyárilag beállított, kifejezetten alacsony sebességen.

Kandalló üzemmód beállítás

- Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd nyomja meg a TEMP. gombot a KANDALLÓ kiválasztásához




A háromszög és a funkciójel is villog A funkció még nincs beállítva

- Lépjén be a KANDALLÓ beállításába a MENU gomb ismételt megnyomásával. A háromszög villogása abbamarad, helyette a funkció kezd villogni.



- Válassza a KANDALLÓ működést a TEMP. gomb megnyomásával.



- Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt megnyomásával.



Csak a háromszög villog A funkció már beállítva

A funkció kiválasztása után megjelenik ismét a menüválasztó képernyő, ahol a háromszög villog.

- Lépjén ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.



Megjegyzés:


- Amíg a Tűzhely üzemmód be van kapcsolva, a beltéri egység ventilátora folyamatosan működik és hideg levegő befűvése fordulhat elő.
- A Kandalló csak Melegítés üzemmódban működik.

9.6 IDŐZÍTŐ KI ÜZEMMÓD




Állítsa be az Időzítő KI időpontot a légkondicionáló működése közben.

- Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd nyomja meg a TEMP. gombot a TIMER OFF kiválasztásához.



A háromszög és a funkciójel is villog A funkció még nincs beállítva

- Adja meg a TIMER beállítást a MENU gomb megnyomásával. A háromszög villogása abbamarad, helyette a beállító funkció kezd villogni.

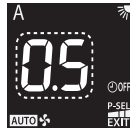

- Válassza a TIMER OFF funkciót a TEMP. gomb megnyomásával. A TIMER OFF beállítása 0,5 és 12 óra között választható.



- Nyugtassa a TIMER OFF funkciót a MENU gomb megnyomásával.



Csak a háromszög villog A funkció már beállítva

- Lépjén ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.




Megjegyzés:

- A klímaberendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyzi.

TIMER OFF beállítás érvénytelenítése

- Miután a TIMER OFF beállítása megtörtént (5. sz.), nyomja meg a MENU gombot, majd a TEMP. gombot a TIMER OFF funkció kiválasztásához.



Csak a háromszög villog A funkció már beállítva

- A MENU gomb ismételt megnyomásával törölheti a TIMER OFF beállítást.



A háromszög és a funkciójel is villog A funkció még nincs beállítva

- Lépjén ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.



9.7 PLAZMA-IONOS ÜZEMMÓD

PURE

A levegőben lebegő szennyeződések eltávolításának hatékonyságát a plazma-ion tisztítás fokozza, a szennyeződések, pl. baktériumokat, szagokat, füstöt, port és vírusokat összegyűjti, a plazma-ion tisztítás pedig inaktiválja.


1. Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd nyomja meg a TEMP. gombot az PURE kiválasztásához



2. Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt megnyomásával.



3. Lépjen ki a menübeállítás kijelzéséről az EXIT gomb megnyomásával.

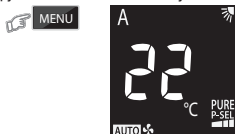

Megjegyzés:

- A plazma-ion üzemmód nem távolítja el a káros anyagokat a cigarettafüstből (szén-dioxid stb.). Időnként nyisson ablakot, hogy a helyiség ki tudjon szellőzni.

9.8 TELJESÍTMÉNYVÁLASZTÁS ÜZEMMÓD

P-SEL

Ez a funkció akkor használható, ha más villamos készülékekkel közös megszakítója van. A maximális áramerősség és energiafogyasztást korlátozza 100%-ra, 75%-ra vagy 50%-ra, és a POWER-SELECTION (teljesítményválasztás) beállítással adható meg. Minél alacsonyabb a százaléktérték, annál többet spórolhat, és annál hosszabb lesz a kompresszor élettartama.


Megjegyzések:

- Mivel a POWER-SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció) korlátozza a maximális áramot, elégtelen kapacitás következhet be.


1. Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd nyomja meg a TEMP. gombot az POWER-SEL kiválasztásához




2. Lépjen be a POWER-SEL beállításba a MENU gomb ismételt megnyomásával.

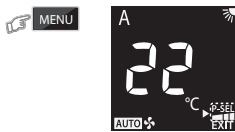


3. Válassza a POWER SEL szintet a TEMP. gomb megnyomásával.



4. Nyugtassa a POWER SEL szintet a MENU gomb megnyomásával.

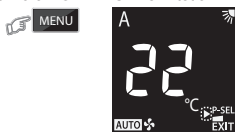


5. Lépjen ki a menübeállítás kijelzéséről az EXIT gomb megnyomásával.

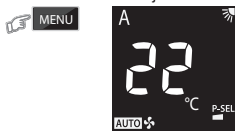

10 MANUAL DEFROST ÜZEMMÓD

A kültéri egység hőcserélőjének fagymentesítése a fűtési folyamat közben. Nyomja meg és tartsa nyomva a MENU gombot 5 másodpercre, ekkor a távirányítón a dF ábra jelenik meg 1 formában 2 másodpercre.

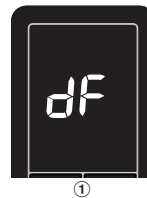

11 A MŰKÖDÉSJELEZŐ LÁMPA FÉNYESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A kijelző fényerejének csökkentése vagy a kijelző kikapcsolása.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a FAN gombot 3 másodpercig, amíg a fényerő szint (d0, d1, d2 vagy d3) meg nem jelenik a távirányító LCD-kijelzőjén, majd engedje el a gombot.
2. Nyomja meg a TEMP. gombot a fényerő 4 szintjének beállításához.

Távirányító LCD-kijelző	Működésjelző lámpa	Fényerő
d3	A lámpa teljes fényerővel világít.	100%
d2	A lámpa 50%-os fényerővel világít.	50%
d1	A lámpa működés közben 50%-os fényerővel világít, és a működést jelző lámpa kikapcsol.	50%
d0	Minden lámpa ki van kapcsolva.	Minden ki van kapcsolva

- A d0 és d1 példában a lámpa 5 másodpercig világít, mielőtt kialszik.

12 AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁSI FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

A terméket úgy tervezték, hogy áramkimaradás esetén automatikusan újraindulhat ugyanabban az üzemmódban, amelyben az áramkimaradás előtt működött.

Információ

A termék szállítása kikapcsolt Automatikus újraindítás funkcióval történik. Igény szerint kapcsolja BE.

Az Automatikus újraindítás funkció bekapcsolása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az [OPERATION] gombot a beltéri egységen 3 másodpercig (3 sípolás hallható, és az OPERATION (üzemmód) lámpa 5 másodpercig másodpercenként 5-ször felvillan).

Az Automatikus újraindítás funkció kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az [OPERATION] gombot a beltéri egységen 3 másodpercig (3 sípolás hallható, de az OPERATION (működés) lámpa nem villog).

Megjegyzések:

- Ha az ON (be) időzítő vagy OFF (ki) időzítő be van állítva, akkor az AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁSI FUNKCIÓ nem kapcsol be.

13 ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ (CSAK HŰTÉS ÉS SZÁRÍTÁS MŰKÖDÉS ESETÉN)

A beltéri egységben lecsapódó pára miatti kellemetlen szagok ellen véd

1. Ha a gombot „Hűtés” vagy „Szárítás” üzemmódban egyszer megnyomják, a ventilátor még 30 percig nem áll le, majd magától kikapcsol. Ez csökkenti a beltéri egység nedvességét.
2. Az azonnali leállításához nyomja meg kétszer a gombot 30 másodpercen belül.

14 IDEIGLENES MŰVELET

Ha nem találja a távirányítót, vagy lemerültek benne az elemek.

- A RESET gomb megnyomásával a berendezés a távirányító nélkül is elindítható és leállítható.
- Az üzemmód AUTOMATIKUS működésre van állítva, a beállított hőmérséklet 24°C és a ventilátor működése automatikus sebességen van.



OPERATION/RESET gomb

15 A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA

Két légkondicionáló egymáshoz közel történő felszerelése esetén, az egyes beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.


A B távirányító beállítása.

1. Nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen, hogy a légkondicionálót bekapcsolja.
2. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a távvezérlő hátoldalán „00” lesz látható a kijelzőn. (1 kép)
4. Nyomja meg a MODE gombot, a gomb lenyomva tartása közben. A „B” jelzés jelenik meg a kijelzőn és a „00” jelzés eltűnik, a légkondicionáló pedig kikapcsol. A B távirányító beállítása eltárolásra kerül. (2 kép)

- Megjegyzés:**
1. Ismételje meg az előző folyamatot az A távirányító visszaállításához.
 2. Az A távirányító állásnak nincs „A” jelzése.
 3. A távirányító gyári alapbeállítása az A állás.



①

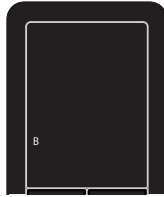

②

16 ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY

1. Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés működését 3 percre, ha közvetlenül működés után újraindították vagy bekapcsolták.
2. Előfűtés: Fűtés üzemmód előtt 5 percig előmelegíti a berendezést.
3. A meleg levegő szabályozása: Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan csökken, és a kültéri egység leáll.
4. Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítés üzemmódban a ventilátorok leállnak.
5. Fűtési kapacitás: A rendszer hőt nyer ki a külső térből, és a helyiségben kibocsátja. Ha a külső hőmérséklet túl alacsony, javasolt a légkondicionáló mellett egy másik fűtő berendezés használata is.
6. A hó lerakódásának figyelembe vétele: Olyan helyet kell a kültéri egység számára választani, ahová a szél nem hord a havat, falevelet vagy egyéb szezonális hulladékot.
7. Kisebb pattogó zörej előfordulhat a berendezés működés e során, amely normális, mivel ezt a műanyag hőtágulása és összehúzódása okozhatja.

Megjegyzés: A 2-6 pont fűtő modellre vonatkozik

A légkondicionáló üzemi feltételei

Működés	Hőmérs.	
	Kültéri hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Fűtés	-15°C ~ 24°C	28°C alatt
Hűtés	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Szárítás	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 KARBANTARTÁS

Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót.

Beltéri egység és távirányító

- Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a távirányítót.
- Ne használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy vegyszerral kezelt tisztítószerrel a tisztításhoz.

Levegőszűrő

Kéthetente tisztítsa ki a szűrőket.

1. Nyissa ki a levegőbemeneti rácsot.
2. Távolítsa el a levegőszűrőket.
3. Porszívózza vagy mossa ki, majd szárítsa meg a szűrőket.
4. Tegye vissza a levegőszűrőket és csukja vissza a levegőbemeneti rácsot.

18 HIBAEHÁRÍTÁS (ELLENŐRZŐ LISTA)

A berendezés nem működik.	A hűtés vagy fűtés teljesítménye túl gyenge.
<ul style="list-style-type: none"> • A tápkapcsoló ki van kapcsolva? • Az áramkörti megszakító kioldott, emiatt nincs áram? • Áramszűnet van? • Bekapcsolási időzítés van beállítva? 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltömődtek a levegőszűrők? • Lehet, hogy nem a kívánt hőmérséklet van beállítva? • Ajtó vagy ablak nyitva van? • Nem szabad az áramlás a kültéri egység levegőbemeneténél vagy -kimeneténél? • A ventilátor sebessége alacsonyra van állítva? • Nem ventilátor vagy szárítás (FAN/DRY) üzemmódban van a berendezés? • A POWER SELECTION (Teljesítményválasztás) funkció 75%-ra vagy 50%-ra van beállítva (Ez a funkció a távirányítótól függ).

Toshiba Home AC Control

Keresse fel eszközén az app store-t a Toshiba Home AC Control alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Alkalmazás

Kulcsszó: Toshiba Home AC Control

Toshiba Home AC Control alkalmazás támogatás



iOS esetén: 9,0 vagy későbbi.



Android esetén: 5,0 verzió vagy későbbi.

A Toshiba Home AC Control névjegye

1. A Toshiba Home AC Control segítségével AC működés vezérelhető okostelefonnal vagy táblagéppel (mobilkészittel), internetkapcsolaton keresztül.
2. Vezérlés bárhol lehetséges, a vezérlő szoftver felhőrendszeren fut és mobilkészítőn állítható be, és internetkapcsolaton keresztül figyel az AC-működést.
3. Mindenki vezérelhet, 1 vezeték nélküli adapter maximum 5 felhasználó (1 e-mail-es regisztráció).
4. Multi AC rendszervezérlés, 1 felhasználó 10 AC-t vezérelhet.
5. Csoportvezérlés.
 - 5.1 3 AC-csoportot hozhat létre és vezérelhet.
 - 5.2 A max. 10 AC-t vezérelhet csoportonként.




Megjegyzés:


1. Az adapter csak 1 e-mail címet regisztrálhat, ha új e-maillal regisztrál, ez az e-mail érvénytelen lesz.
2. 1 e-mail cím felhasználható 5 eszköz regisztrációjához ugyanannak az AC-nek a vezérléséhez.

Regisztrációs folyamat


Nyisson meg egy alkalmazást, és végezze el a felhasználói regisztrációt.

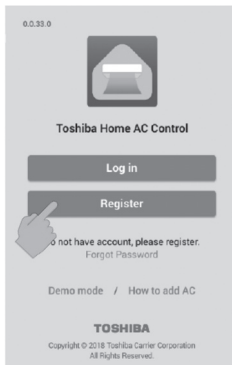


1 Regisztráció ikon

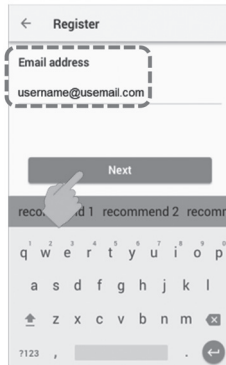


2 Adjon meg egy e-mail címet

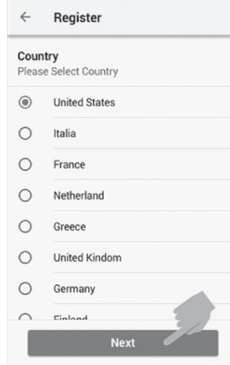


3 Válasszon ki egy országot

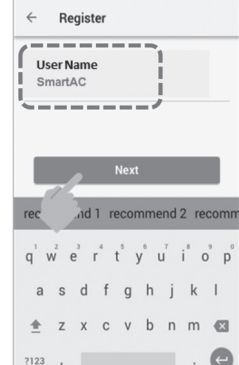


4 Adja meg a felhasználónevet

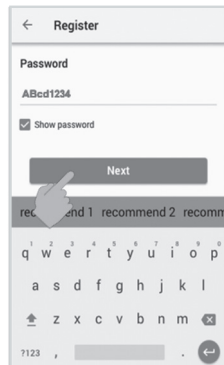

5 Írjon be egy 6–10 karakter hosszú jelszót, amely betűk és számok kombinációja

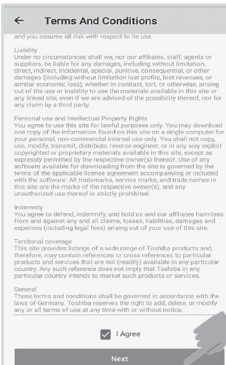

6 Ellenőrizze a feltételeket

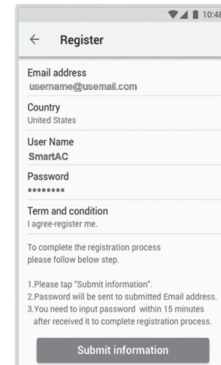


7 Nyugtázza az információt




8 Az információ elküldésre kerül egy e-mailbe, majd kattintson a hivatkozára a jóváhagyáshoz

Bejelentkezés a Toshiba Home AC Control alkalmazásba.


- 1 Csatlakoztassa a vezeték nélküli adaptert az áramforráshoz és kapcsolja be az áramellátást.

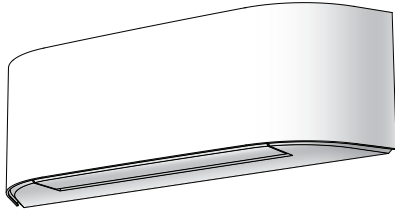


Beépített típus, a vezeték nélküli adapter már telepítve van a egységgel.

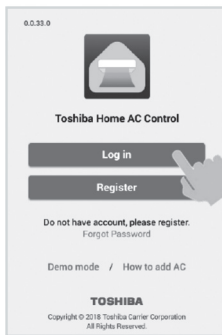

- 2 Nyissa meg az alkalmazást és válassza a Log in (Bejelentkezés) ikont.

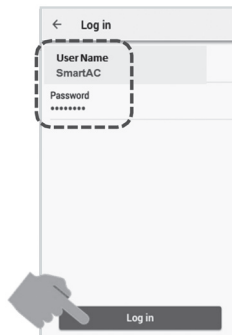


- 3 Írja be a felhasználónevet és a jelszót.


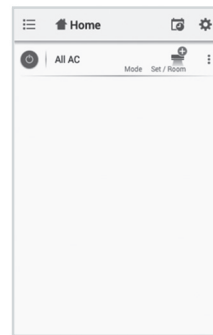


- 4 A bejelentkezés sikerült.

Vezeték nélküli adapter hozzáadása Toshiba Home AC Control alkalmazással történő vezérléshez.

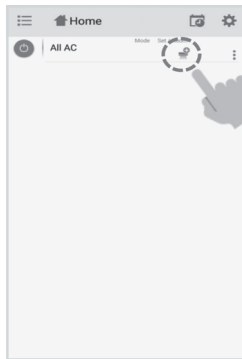

- 1 Válassza az „Add AC (Adapter)” (AC (adapter) hozzáadása) parancsot a fenti képernyőn.

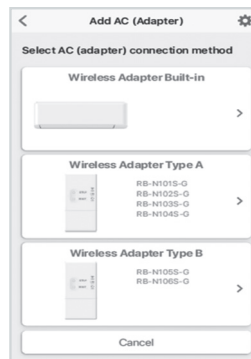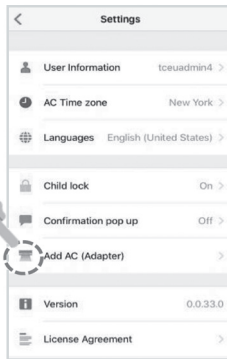

- 2 Válassza az AC (adapteres) csatlakozási módot.



Beépített vezeték nélküli adapter
Aktiválja a vezeték nélküli adaptert a távirányítóval és az Auto bejelentkezéssel.

*Megjegyzés


- 1.A Wi-Fi router cseréje vagy a regisztrációhoz használt e-mail cím változása esetén nem kell megismételni a folyamatot a vezeték nélküli adapter hozzáadásához
(Beépített típus: Nyomja meg a MODE gombot a távirányítón 5 másodpercig az AP mód aktiválásához).
- 2.Ha kicseréli a vezeték nélküli adaptert más A/C eszközökkel történő használathoz, a gyári értékekre történő visszaállítás szükséges a vezeték nélküli adapter ismételt hozzáadásához
(Beépített típus: Nyomja meg a MODE gombot a távirányítón 5 másodpercig, majd válassza az "rb" lehetőséget).

Vezeték nélküli adapter hozzáadása Toshiba Home AC Control alkalmazással történő vezérléshez.

③ AC (adapter) csatlakozás

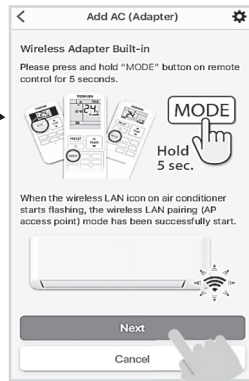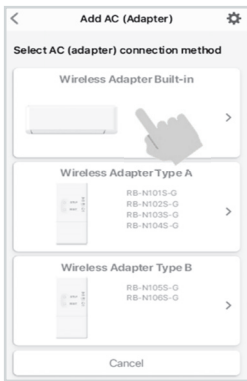




④ Aktív vezeték nélküli adapter távirányítón keresztül
Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig a MODE gombot

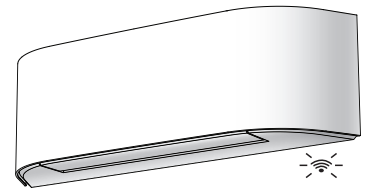


A vezeték nélküli LED villogni kezd, amikor az AP üzemmód aktív




⑤ Csatlakozás Home Wi-Fi routerrel

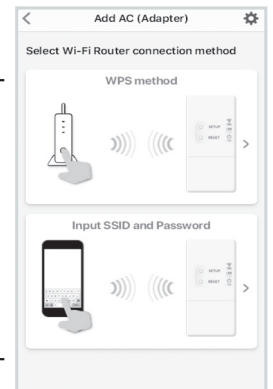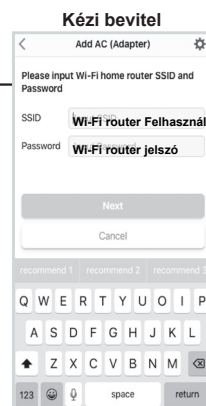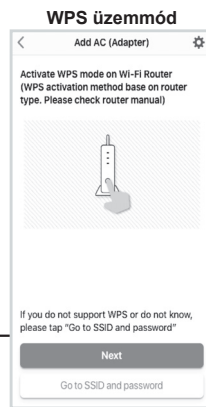

⑥ A/C hozzáadás kész

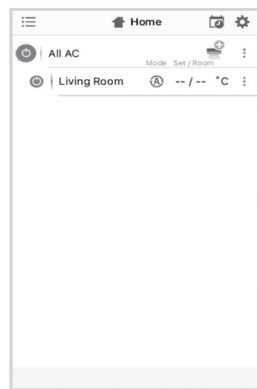




⑦ A csatlakozás sikerült

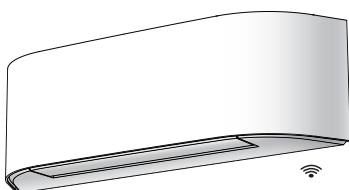

A vezeték nélküli LED-lámpa abbahagyja a villogást.

Toshiba Home AC Control alkalmazás

Kezdő képernyő

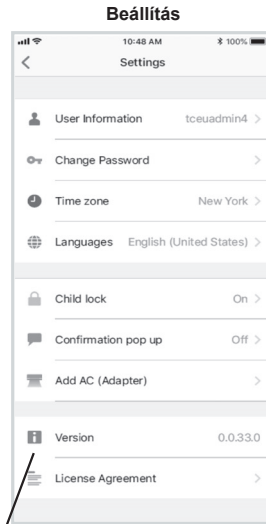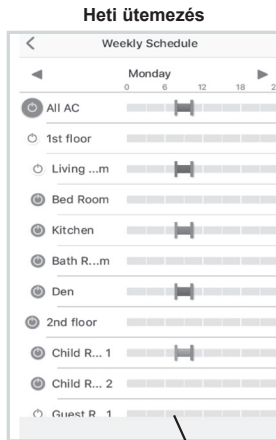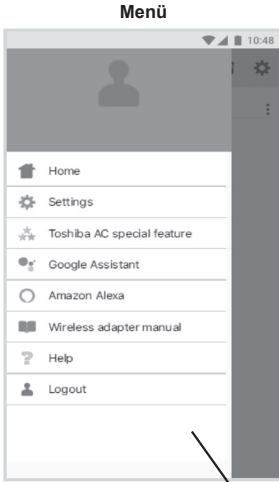

All AC On/Off (Minden AC be/ki)

Csoport AC be/ki

Minden egyes AC be/ki

Csoport neve

Az AC eszköz offline

HIBA kód értesítés leírása (felbukkanó)

Add AC (AC hozzáadása)

All AC (Minden AC) almenü

- Add Group (Csoport hozzáadása)
- Delete Group (Csoport törlése)
- Operation Setting (Működési beállítás)

Group (Csoport) almenü




- Select AC (AC kiválasztása)
- Change group name (Csoportnév módosítása)
- Group operation setting (Csoport működési beállítás)

Almenü AC


- Működési beállítás
- Change name (Név módosítása)
- Delete AC (AC törlése)

Hőmérséklet / aktuális szobahőmérséklet beállítása

Minden egyes AC aktuális működési módja

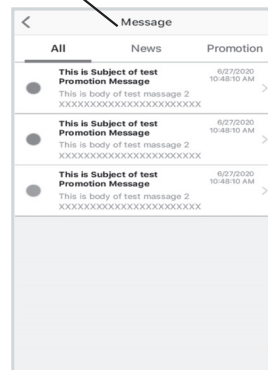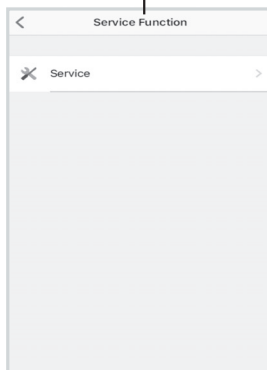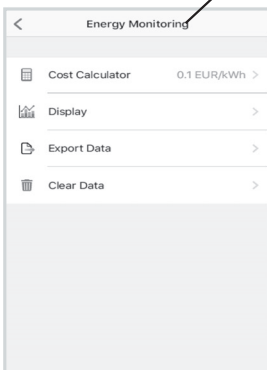


Üzem mód és feltétel beállítása.

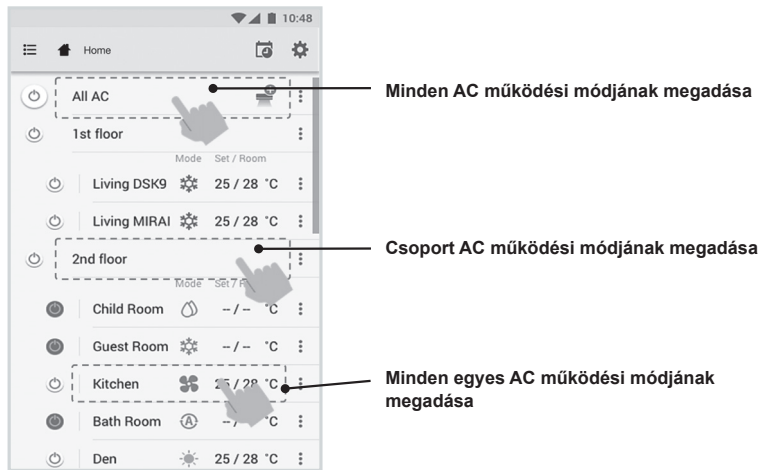

Toshiba Home AC Control alkalmazás üzemmódjának kiválasztása.

5 működési módot biztosít

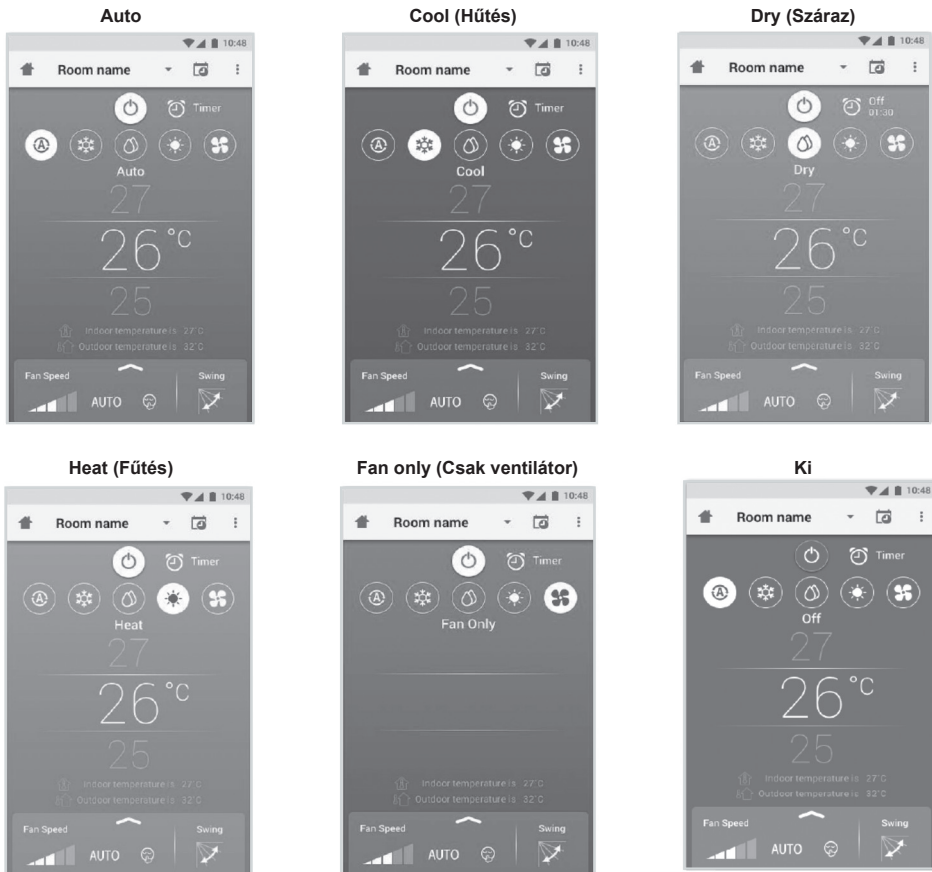

Beállítás működési módban.

Íkon az AC kiválasztásához

Heti ütemezés

Időzítő BE-KI beállítása

BE-KI időzítő beállítása, 0,5 – 12 óra

Off Timer
Please Select huor

0.5
 1.0
 1.5
 2.0
 2.5
 3.0
 ? E

On Timer
Please Select huor

0.5
 1.0
 1.5
 2.0
 2.5
 3.0
 ? E

Időzítő BE beállítása csak Ki üzemmódból

Kikapcsolt mód

Üzem mód kiválasztása

Hőmérséklet beállítása

Beltéri hőmérséklet

Külső hőmérséklet

Ventilátor sebesség beállítása

Zsalu beállítása

Speciális funkció


Function
POWERFUL ECO HI POWER FLOOR

Csoport működés.


Legfeljebb 3 csoport

1 csoport maximum = 10 egység.


Csoport hozzáadása

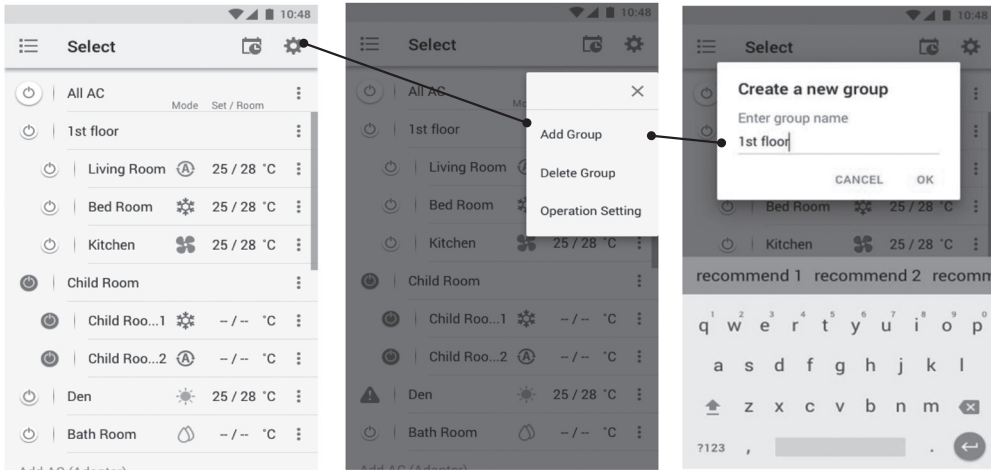

Csoport hozzáadása egy csoportban

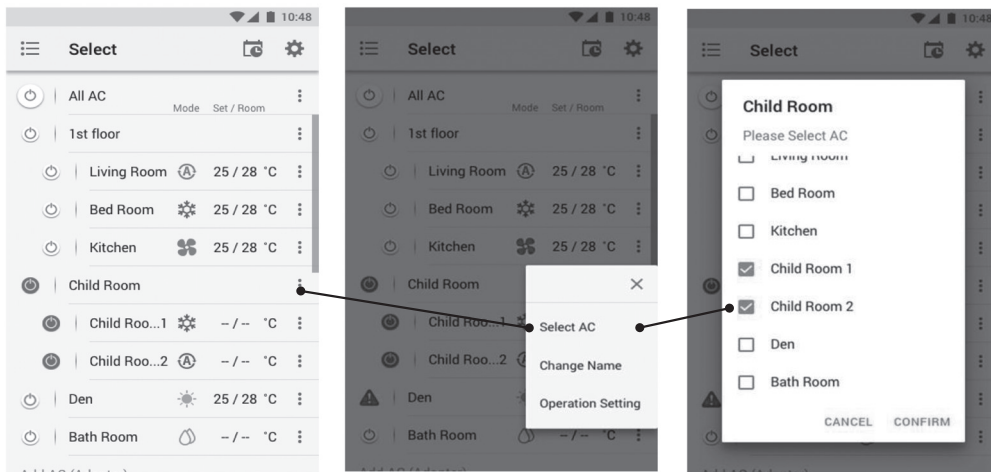

AC törlése egy csoportban



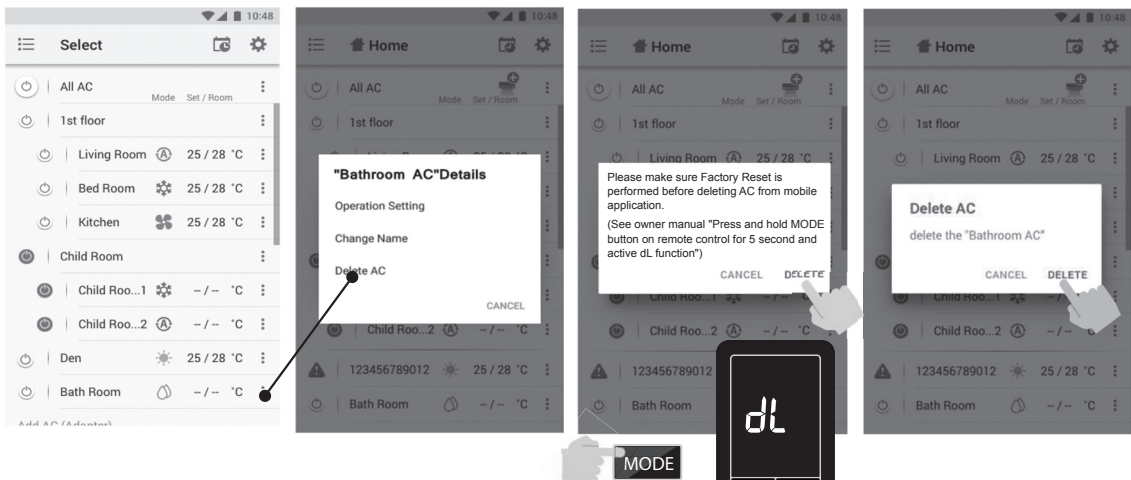


Heti ütemezés megadása.

Nap kiválasztása Hétfő – Vasárnap

Az összes AC egység heti ütemezése


Az összes AC egység heti ütemezése

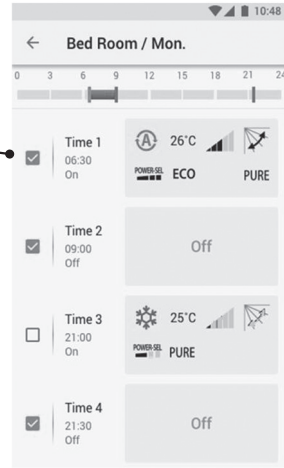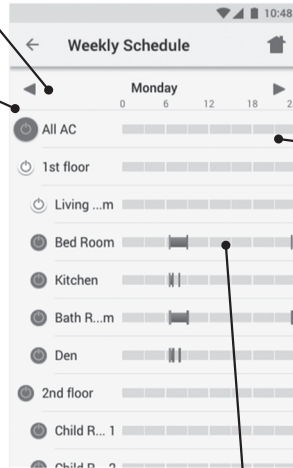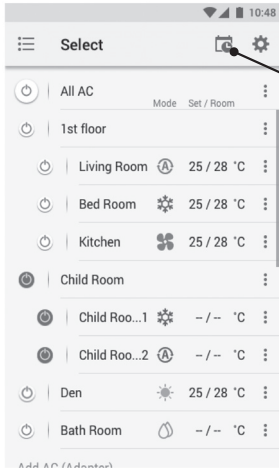

Idő kiválasztása



Heti ütemezés megadása minden egyes egységhez


Üzem mód kiválasztása

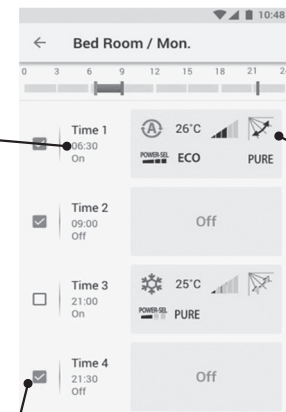



Program kiválasztása aktiváláshoz a kiválasztó mezőre kattintva

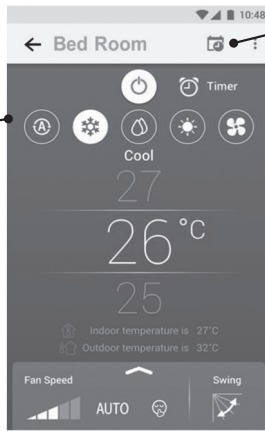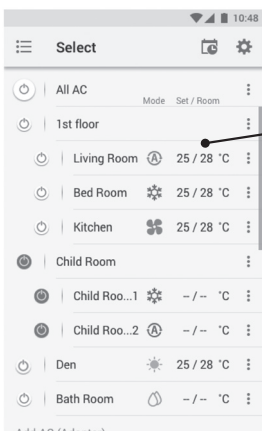Heti ütemezés visszavonása.










**Heti ütemezés
nincs megadva**

**Heti ütemezés megadva,
de nem aktív**

**Heti ütemezés megadva
és aktív**

Energiafigyelés


Helyiség kiválasztása az energiafigyeléshez

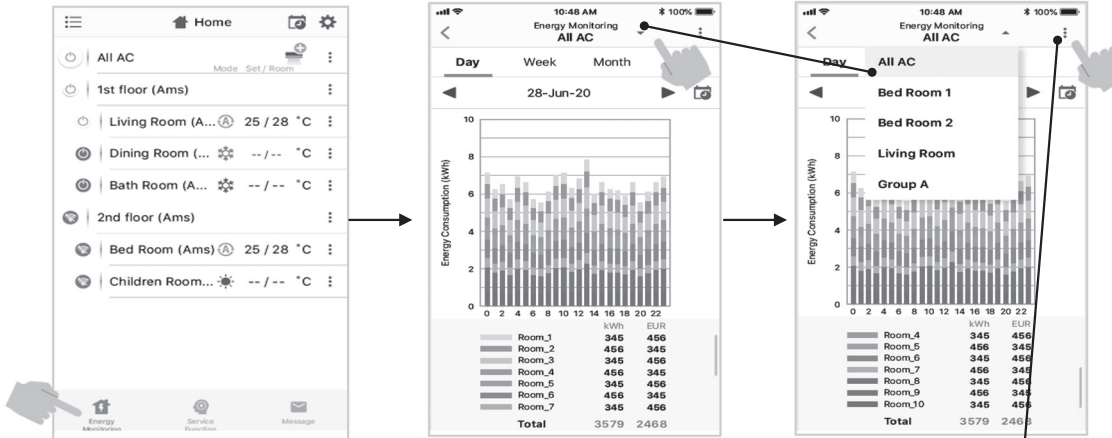


① Válassza az energiafigyelés módot

② Energiafigyelés kijelző

Költségszámítás és pénznem beállítása

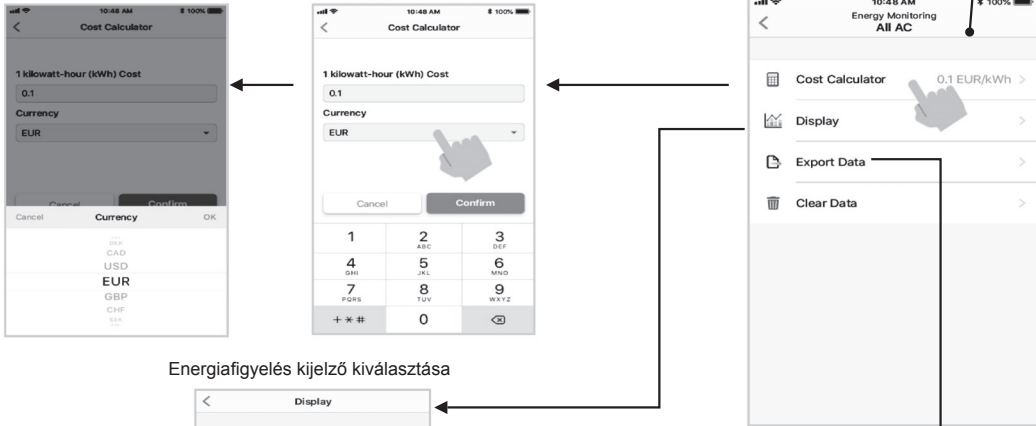


Energiafigyelés kijelző kiválasztása

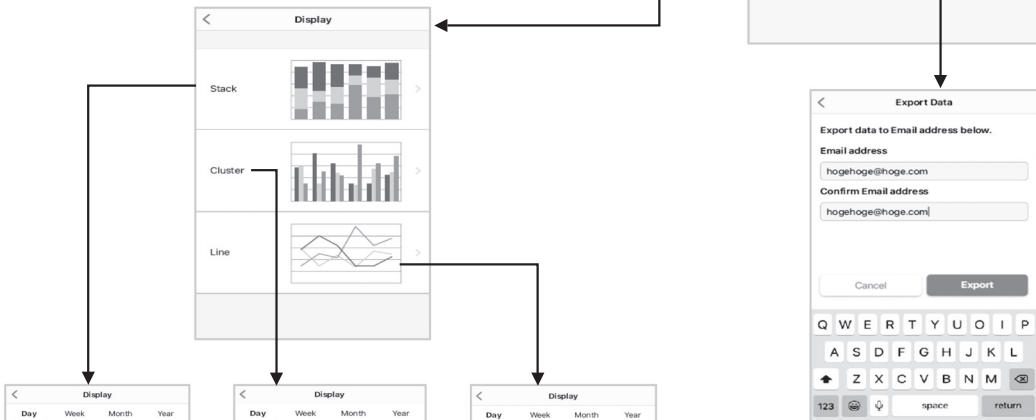

Adatok exportálása és küldése e-mailben

- A látható energiafogyasztás csak becslés, mivel egyszerűen kerül kiszámításra. Időnként ez az érték eltérhet az energiamérő által mért értéktől.

Ha valamilyen probléma adódik, utána nézhet a Súlyó menüben.

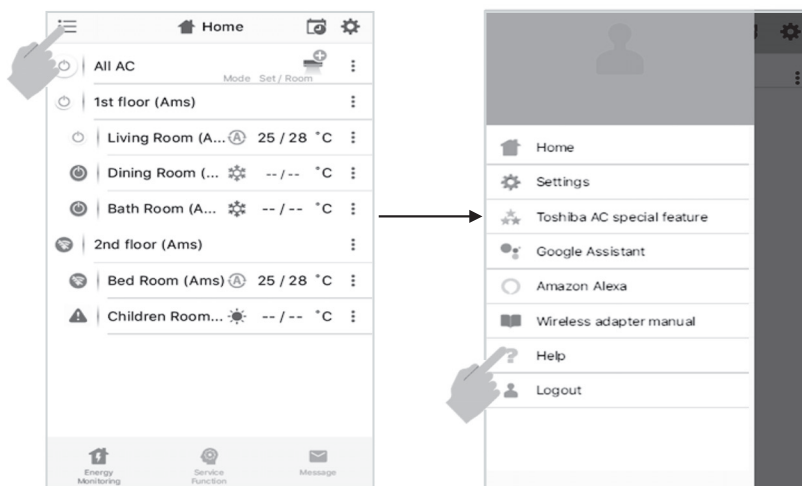

Megjegyzés:


- A vezeték nélküli adapter telepítését, karbantartását, javítását és leszerelését szakképzett klímaszervizelőnek vagy szakképzett karbantartási szakembernek kell végeznie.
- Forduljon a kereskedőhöz és/vagy szervizhez, ha a berendezés hibásan működik.

20 DEKORATÍV SZÖVET FELSZERELÉSE

A beltéri egység légbeömlő rácsának eltakarására szolgáló dekoratív szövet bekerült a tartozékok közé. A felhasználó igény szerint használhatja azt. A szövet az alábbiak szerint szerelhető fel.


1. Távolítsa el a légbeömlő rácsot.

Nyissa ki a légbeömlő rácsot és húzza maga felé.
Az ábrán látható módon.


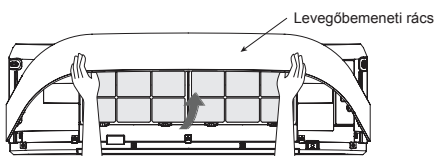


2. Készítse elő a kiválasztott szövetet a felszereléshez.

3. Helyezze a szövetet a légbeömlő rács bal és jobb oldalába.
Illessze össze a velcro szalag horgát és hurok részét.
Az ábrán látható módon.

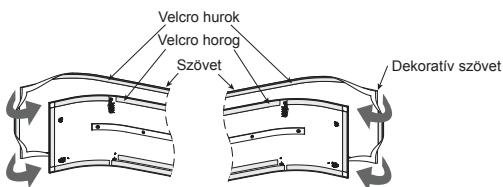

4. helyezze a szövetet a légbeömlő rács felső és alsó részébe.
Illessze össze a velcro szalag horgát és hurok részét.
Az ábrán látható módon.

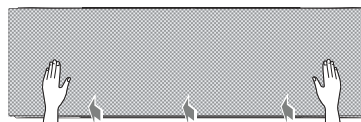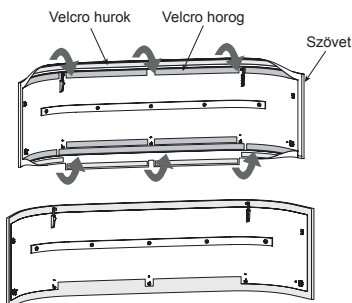


5. Szerelje vissza a légbeömlő rácsot az 1. folyamat fordított sorrendjében.

Megjegyzés:

- A szövet feszessége attól függ, hogy a velcro horg és hurok hogyan lett felszerelve a légbeömlő rácsra, ezért járjon el megfelelően.

Karbantartás és eltávolítás

- Tisztítsa meg a dekoratív szövetet, ha pelerakódás található rajta.
- Legyen különösen óvatos a dekoratív szövet tisztításakor.
- Porszívóval és bütorkárpit vagy függöny tisztításhoz alkalmas puha kefécsövvel tisztítsa ki a dekoratív szövetet.

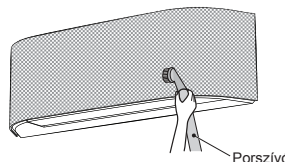

- Ha a dekoratív szöveten makacs szennyeződés található, alkalmazzon száraz tisztítást vagy mossa ki kézzel meleg vízben, a többi ruhától elkülönítve (az elszíneződés megakadályozására), majd árnyékban szárítsa meg.

Megjegyzés:

- Kapcsolja „KI” és áramtalanítsa a légkondicionálót a levegőbemeneti rács és a dekoratív szövet eltávolítása előtt.
- Ügyeljen hogy a dekoratív szövet teljesen száraz legyen, mielőtt visszazerei a levegőbemeneti rácsra.
- Ne tegye a dekoratív szövetet mosogatógépbe, mosógépbe, szárítógépbe, sütőbe, mikrohullámú sütőbe vagy nyílt láng közelébe.

FIGYELEM

- A dekoratív szövet mosással történő tisztítása esetleg hatással lehet a dekoratív szövet megjelenésére és felszerelhetőségére.
- A dekoratív szövetről a por eltávolításához ajánlott porszívót használni.

TOSHIBA