


# TOSHIBA

## OWNER'S MANUAL

R32 or R410A

*INVERTER*

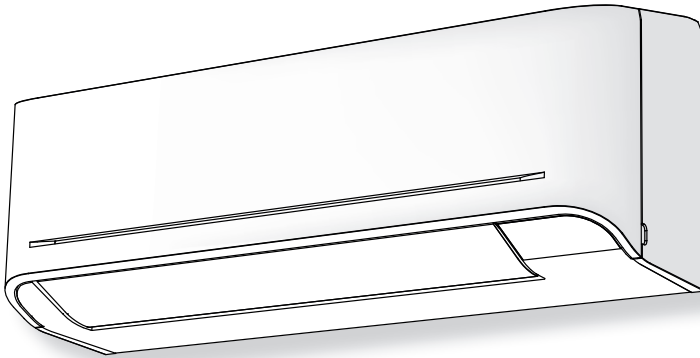

MAGYAR

### **AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)**

For general public use

**Indoor unit**

**RAS-B05, 07, 10, 13, 16E2KVG-E**

**RAS-18, 24E2KVG-E**

**Outdoor unit**

**RAS-05, 07, 10, 13, 16, 18, 24E2AVG-E**

# BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK




A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.



Ez a készülék R32 anyaggal van feltöltve.

## ■ A légkondicionálón található figyelmeztető jelzések

Figyelmeztető jelzés	Leírás
 <p><b>CAUTION</b> <b>BURST HAZARD</b> Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.</p>	<p><b>FIGYELEM</b></p> <p><b>ROBBANÁSVESZÉLY</b> Működtetés előtt nyissa ki a munkaszelepeket, ellenkező esetben robbanás történhet.</p>

- A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhető helyen.
- A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.
- Ezt a készüléket üzletekben, a könnyűiparban és farmokon szakértő vagy betanított személyek, ill. laikusok által történő használatra tervezték.
- Az itt felsorolt óvintézkedések FIGYELMEZTETÉS, FIGYELEM és VIGYÁZAT besorolásúak. Mindegyik fontos információt tartalmaz a biztonsággal kapcsolatban. Feltétlenül olvassa el az összes óvintézkedést.

### **VIGYÁZAT**

- Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkező esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen munkákat bízva a szakszervizre.
- A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
- A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint kell üzembe helyezni.
- Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm érintkezőközzel) kell a fix kábelezésbe iktatni.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket káros (pl. gyúlékony vagy korrodáló hatású) gázok közelében.

### **FIGYELMEZTETÉS**


- Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában!
- A levegőbemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más tárgyat.
- Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a klímaberendezést, és válassza le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör meg szakítóját.
- Ezt a berendezést nem használhatják 8 éves kor alatti gyerekek és megváltozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról és a szóban forgó veszélyeket megértették. Gyermek ne játsszanak a berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy megfelelő gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket is), hacsak nem felügyeli őket egy biztonságukért felelős személy.
- Kizárólag képesítéssel rendelkező üzembe helyező vagy szervizmunkatárs végezheti a légkondicionáló üzembe helyezését, javítását és leszerelését. Ha ilyen munkákat kell végezni, akkor képesített üzembe helyezővel vagy szervizszakemberrel végeztesse el azokat.
- Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- N'utilisez aucun autre réfrigérant que celui spécifique (R32) pour tout rajout ou remplacement. Ellenkező esetben rendellenesen nagy nyomás alakulhat ki a hűtőkörben, mely a termék meghibásodását, robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
- A fagymentesítés meggyorsításához vagy a tisztításhoz csak a gyártó által ajánlott eszközöket használjon.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg esetleg nincs illatosítva.
- Ne lyukassza ki vagy ne dobja tűzbe, mert az eszköz túlnyomásos. Óvja az eszközt hőtől, nyílt lángtól, szikráktól vagy más gyújtóforrásoktól. Ellenkező esetben robbanás történhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.
- A légkondicionálót olyan helyiségben kell telepíteni, működtetni vagy tárolni, amelynek alapterülete több mint  $A_{\min}$  m<sup>2</sup>.  
Az  $A_{\min}$  m<sup>2</sup> kiszámítása:  $A_{\min} = (M / (2,5 \times 0,22759 \times h_0))^2$   
M a készülékbe betöltött hűtőközeg mennyisége kg-ban.  $h_0$  a készülék telepítési magassága m-ben: 0,6 m. padlón álló készüléknél/1,8 m. falra szerelve/1,0 m. ablakra szerelve/2,2 m. mennyezetre szerelve.  
(Ezeknek az egységeknek az ajánlott telepítési magassága 2,5 m.)

### FIGYELEM

- Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
- Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, állattartáshoz stb.
- Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez vagy a műszer károsodásához vezethet.
- Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat.
- Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi karbantartása.
- A gyártó nem vállal felelősséget az útmutatóban leírtak be nem tartása miatt bekövetkező károkért.

## 1 BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐ

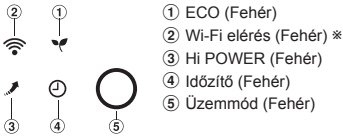

- A kijelzés fényereje módosítható, kövesse az eljárást a 14. oldalon
- \* Tartozékként kapható vezeték nélküli LAN csatlakozóadaptert igényel.

## 2 HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

### A szűrők előkészítése

1. Nyissa fel a levegőbemenet rácsát, és vegye ki a levegőszűrőket.
2. A szűrők felszerelése. (a részleteket lásd a Telepítési útmutató).

### Az elemek behelyezése (amikor vezeték nélküli üzemmódot használ.)


1. Távolítsa el a lecsúsztatható fedelet.
2. Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút), figyelve a (+) és a (-) pólus helyes irányára.

### Óra beállítás

1. Nyomja meg a **CLOCK** gombot egy ceruza hegyével. Ha az idő villogva jelenik meg, lépjen a 2. lépésre.
2. Nyomja meg a **ON** vagy a **OFF** gombot az idő beállításához.
3. Nyomja meg a **SET** gombot : Eltávolítja az időzítési beállítást.

### A távirányító alaphelyzetbe állítása

1. Nyomja meg a **RESET** gombot egy ceruza hegyével és a távolítsa el az elemet.
2. Nyomja meg a **ON** gombot.
3. Helyezze be az elemet.

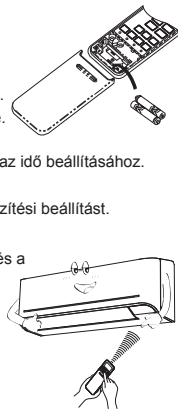

## 3 A LEVEGŐFÚVÁS IRÁNYA


1	Nyomja meg a <b>FIX</b> gombot : A terelőlapot a kívánt függőleges állásba állíthatja.	
2	Nyomja meg a <b>SWING</b> gombot : A levegőfúvás iránya automatikusan hintázik a gomb újbóli megnyomására pedig megáll.	
3	A vízszintes irányt kézzel kell beállítani.	

### Megjegyzés:

- Ne mozgassa kézzel a terelőlapot.
- A működésbe lépés során a légtérrelőlap automatikus mozgásba kerülhet.

## 4 A TÁVIRÁNYÍTÓ

- 1 Infravörös jeladó
- 2 Elindítás/leállítás gomb
- 3 Üzem módválasztó gomb (MODE)
- 4 Hőmérséklet gomb (TEMP)
- 5 Ventilátorsebesség gomb (FAN)
- 6 Terelőlap lengető gomb (SWING)
- 7 Terelőlap-állítási gomb (FIX)
- 8 8°C-os fűtési üzemmód (8°C)
- 9 Bekapcsolási időzítés gomb (ON)
- 10 Kikapcsolási időzítés gomb (OFF)
- 11 Beállítás gomb (SET)
- 12 Törölés gomb (CLR)
- 13 Memória és tárolás gomb (PRESET)
- 14 Csendes Üzem mód gomb (SILENT)
- 15 Nagy teljesítmény gomb (Hi POWER)
- 16 ECO gomb (ECO)
- 17 Csendes üzemmód gomb (QUIET)
- 18 Kényelmi automatikus kikapcsolás gomb (COMFORT SLEEP)
- 19 Szűrő helyreállítás gomb (FILTER)
- 20 Időbeállítás gomb (CLOCK)
- 21 Ellenőrzés gomb (CHECK)
- 22 Alaphelyzet gomb (RESET)

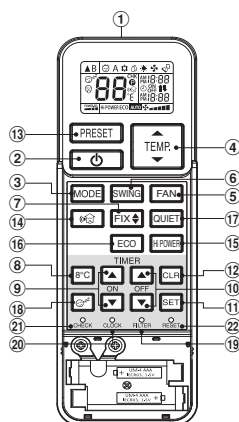

### Megjegyzés:

- A mellékelt távvezérlő olyan vezeték nélküli típus, mely vezetékkel is használható. Lásd a „Hogyan kell csatlakoztatni a távvezérlőt a vezeték nélküli működéshez” című részt a telepítési útmutatóban, ha vezeték nélküli működésre van szükség.
- Vezetékes vezérléskor a távvezérlő visszatér a kezdeti állapotba (a PRESET (ELŐBEÁLLÍTÁS), a TIMER (IDŐZÍTŐ) és a CLOCK (ÓRA) visszatér a kezdeti állapotba), ha a felhasználó lekapcsolja a légkondicionáló készülék tápegységét.

## 5 CSENDES ÜZEMMÓD

### CSENDES ÜZEMMÓD

Ezzel a funkcióval gondoskodhat a kültéri egység csendes működéséről, hogy az ne zavarja meg az Ön és a szomszédai álmát. A funkció optimalizálja a fűtési kapacitást a csendes működés érdekében. A csendes üzemmódhoz két fokozat adható meg (1. csendes üzemmód és 2. csendes üzemmód).

Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Normál szint > 1. csendes üzemmód > 2. csendes üzemmód.

#### 1. csendes üzemmód:

A csendes működés ellenére a fűtési (vagy hűtési) kapacitás továbbra is elsőbbséget élvez, hogy megfelelő komfortérzetet lehessen biztosítani a helyiségben.

Ez a beállítás tökéletes egyensúlyt teremt a fűtési (vagy hűtési) kapacitás és a kültéri egység zajszintje között.

#### 2. csendes üzemmód:

Csökkenti a fűtési (vagy hűtési) kapacitást az alacsonyabb zajszint érdekében olyan esetekben, amikor különösen fontos, hogy a kültéri egység csendesen működjön.

Ez a beállítás 4 dB(A) értékkel csökkenti a kültéri egység maximális zajszintjét.

### Megjegyzés:

- A csendes üzemmód aktiválását követően előfordulhat, hogy a fűtési (vagy hűtési) kapacitás nem lesz megfelelő.

### Csendes Üzem mód (Kültéri Egység)



## 6 AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

A készülék automatikusan választ hűtés, fűtés és ventilátor üzemmód közül, és vezérli a ventilátorsebességet.

1. Nyomja meg a **MODE** gombot : Válassza az Auto A beállítást.
2. Nyomja meg a **TEMP** gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Nyomja meg a **FAN** gombot : Válassza az AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+ vagy HIGH.

## 7 HŰTÉS / FŰTÉS / VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg a **MODE** gombot : Válassza a Hűtés, Fűtés vagy Ventilátor üzemmód beállítását.
2. Nyomja meg a **TEMP** gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C. Fan only (Csak ventilátor) Nincs hőfokjelzés
3. Nyomja meg a **FAN** gombot : Válassza az AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+ vagy HIGH.

## 8 SZÁRÍTÁS MÓD

Nedvességmentesítésre a rendszer automatikusan szabályoz egy mérsékelt hűtőteljesítményt.

1. Nyomja meg a **MODE** gombot : Válassza a Szárítás üzemmódot.
2. Nyomja meg a **TEMP** gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.

**Megjegyzés:** Szárító üzemmódban a ventilátorsebesség állítása csak automatikusan lehetséges.

## 9 HI POWER ÜZEMMÓD

A gyorsabb hűtés vagy fűtés érdekében a hőmérséklet és a légáram automatikus szabályozása (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)

Nyomja meg a gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

## 10 ECO MŰKÖDÉS

A helyiség hőmérsékletének automatikus szabályozása energiatakarékos módon (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)

Nyomja meg a gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

**Megjegyzés:** A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan 1 fokot emelkedik óránként 2 órán keresztül (maximum 2 fokos emelkedés).  
A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet csökkenni fog.

## 11 8°C-OS ÜZEMMÓD


- Nyomja meg a gombot a 8°C-os beállított hőmérsékletű melegítési üzemmódra való átkapcsolására.
- Nyomja meg a gombot a hőmérséklet 5°C - 13°C közötti beállítására.

**Megjegyzés:** A 8°C csak Melegítési üzemmódban működik. Ha a légkondicionáló hűtési üzemmódban (az automatikus hűtést is ideértve) vagy száraz üzemmódban működik, akkor átkapcsol melegítési üzemmódra.

## 12 IDEIGLENES MŰVELET

Ha nem találja a távirányítót, vagy lemerültek benne az elemek.

- A RESET gomb megnyomásával a berendezés a távirányító nélkül is elindítható és leállítható.
- Az üzemmód AUTOMATIKUS működésre van állítva, a beállított hőmérséklet 24°C és a ventilátor működése automatikus sebességen van.

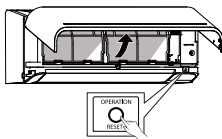

OPERATION / RESET gomb

## 13 IDŐZÍTÉS MÓD

Állítsa be az időzítőt a légkondicionáló működése közben.

	Az ON időzítő beállítása	Az OFF időzítő beállítása
1	Nyomja meg a  gombot : Állítsa be a kívánt ON (Ki) időzítőt.	Nyomja meg a  gombot : Állítsa be a kívánt OFF (Ki) időzítőt.
2	Nyomja meg a  gombot : Eltávolítja az időzítési beállítást.	Nyomja meg a  gombot : Eltávolítja az időzítési beállítást.
3	Nyomja meg a  gombot : Törli az időzítési beállítást.	Nyomja meg a  gombot : Törli az időzítési beállítást.

A napi időzítő lehetővé teszi a felhasználó számára a készülék BE (ON)- és KI (OFF) kapcsoló időzítőjének minden napra vonatkozó aktiválását.

A napi időzítő beállítása

1	Nyomja meg a  gombot : Állítsa be az ON időzítőt.	3	Nyomja meg a  gombot.
2	Nyomja meg a  gombot : Állítsa be az OFF időzítőt.	4	Nyomja meg a  gombot, ha a (↑ vagy ↓) jel villog.

- A napi időzítő aktiválásakor mindkét nyíl (↑, ↓) megjelenik.

**Megjegyzés:**

- Ha a távirányító olyan helyen van, amely akadályozza a megfelelő jelátvitelt, akkor maximum 15 perc késés előfordulhat.
- A klímaberendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyzi.

## 14 A MŰKÖDÉSJELZŐ LÁMPA FÉNYESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A kijelző fényerejének csökkentése vagy a kijelző kikapcsolása.

- Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig, amíg a fényerő szint (d0, d1, d2 vagy d3) meg nem jelenik a távirányító LCD-kijelzőjén, majd engedje el a gombot.
- Nyomja meg a gombot a fényerő 4 szintjének beállításához.

Távvezérlő LCD-kijelzője	Működésjelző lámpa	Fényerő
d3	 A lámpa teljes fényerővel világít.	100%
d2	 A lámpa 50%-os fényerővel világít.	50%
d1	 A lámpa működés közben 50%-os fényerővel világít, és a működést jelző lámpa kikapcsol.	50%
d0	 Minden lámpa ki van kapcsolva.	Minden ki van kapcsolva

- Ha d1 vagy d0 van megadva, akkor a lámpa 5 másodpercig világít, mielőtt kialszik.

## 15 ELŐRE BEÁLLÍTOTT MŰKÖDÉS

Válassza ki a kívánt üzemmódot a jövőbeli használatra. A berendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyzi (kivéve a légáramlás irányát)

- Válassza ki a kívánt üzemmódot.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig a beállítás tárolásához.  
Megjelenik a jelzés.
- Nyomja meg a gombot : Az eltárolt működési mód aktiválódik.

## 16 AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁSI FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

A termék úgy tervezték, hogy áramkimaradás esetén automatikusan újraindulhat ugyanabban az üzemmódban, amelyben az áramkimaradás előtt működött.

**Információ**

A termék szállítása ON Automatikus újraindítás funkcióval történik. Kapcsolja OFF, ha ez a funkció nem szükséges.

**Az Automatikus újraindítás funkció kikapcsolása (OFF)**

- Nyomja meg és tartsa lenyomva [OPERATION] gombot a működés a beltéri egységen 3 másodpercig (3 sípolás hallható, de az OPERATION lámpa nem villog).

**Az Automatikus újraindítás funkció bekapcsolása (ON)**

- Nyomja meg és tartsa lenyomva [OPERATION] gombot a működés a beltéri egységen 3 másodpercig (3 sípolás hallható, és az OPERATION lámpa másodpercenként 5-ször felvillog, 5 másodpercen keresztül).

**Megjegyzés:**

- Ha az ON (be) időzítő vagy OFF (ki) időzítő be van beállítva, akkor az AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ nem kapcsol be.

## 17 CESENDES ÜZEMMÓD



Különlegesen alacsony ventilátorsebesség a csendes működés érdekében (kivéve a DRY (Szárítás) üzemmódot)

Nyomja meg a gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

**Megjegyzés:** Bizonyos esetekben a QUIET (csendes) üzemmód nem nyújt megfelelő hűtést a zajszint alacsonyan tartásának érdekében.

## KÉNYELMI AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Alvás során az energia-megtakarítás érdekében a légáram automatikus szabályozása és automatikus kikapcsolás OFF.

Nyomja meg a   gombot : A kikapcsolási időzítéshez négy beállítás választható – 1, 3, 5 vagy 9 óra.

**Megjegyzés:** A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan emelkedik 1 fokot óránként, 2 órán keresztül (maximum 2 fokos emelkedés).  
A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet csökkenni fog.

## 19 KARBANTARTÁS

 Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót.

### Beltéri egység és távirányító

- Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a távirányítót.
- Ne használjon benzint, higítót, súrolóport vagy vegyszerrel kezelt törölkendőt a tisztításhoz.

### Levegőszűrő



Kéthetente tisztítsa ki a szűrőket.

1. Nyissa ki a levegőbemeneti rácsot.
2. Távolítsa el a levegőszűrőket.
3. Porszívózza vagy mossa ki, majd szárítsa meg a szűrőket.
4. Tegye vissza a levegőszűrőket és csukja vissza a levegőbemeneti rácsot.

## ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ


### 20 (CSAK HÜTÉS ÉS SZÁRÍTÁS MŰKÖDÉS ESETÉN)


A beltéri egységben lecsapódó pára miatti kellemetlen szagok ellen véd

1. Ha a  gombot „Hűtés” vagy „Szárítás” üzemmódban egyszer megnyomják, a ventilátor még 30 percig nem áll le, majd magától kikapcsol. Ez csökkenti a beltéri egység nedvességét.
2. Az azonnali leállításához nyomja meg kétszer a  gombot 30 másodpercen belül.

## 21 MANUÁLIS JÉGTELENÍTÉSI ÜZEMMÓD

A kültéri egység hőcserélőjének fűtés üzemmód alatti jégtelenítéséhez.

Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig a  gombot, majd a távirányító kijelzőjén az ① képen látható módon 2 másodpercre megjelenik a [dF] kijelzés.



①

## 22 ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY

1. Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés működését 3 percig, ha közvetlenül működés után újraindították vagy bekapcsolták.
2. Előfűtés: Fűtés üzemmód előtt 5 percig előmelegíti a berendezést.
3. A meleg levegő szabályozása: Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan csökken, és a kültéri egység leáll.
4. Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítés üzemmódban a ventilátorok leállnak.
5. Fűtési kapacitás: A rendszer hőt nyer ki a külső térből, és a helyiségben kibocsátja. Ha a külső hőmérséklet túl alacsony, javasolt a légkondicionáló mellett egy másik fűtő berendezés használata is.
6. A hó lerakódásának figyelembe vétele: Olyan helyet kell a kültéri egység számára választani, ahová a szél nem hord a havat, falevelet vagy egyéb szezonális hulladékokat.
7. Kisebb pattogó zörejt előfordulhat a berendezés működése során, amely normális, mivel ezt a műanyag hőtágulása és összehúzódása okozhatja.

**Megjegyzés:** A 2-6 pont fűtő modellre vonatkozik

### A légkondicionáló működési körülményei

Működés	Hőmérs.	Kültéri hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Fűtés		-15°C ~ 24°C	28°C alatt
Hűtés		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Szárítás		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C




## HIBAKERESÉS (ELLENŐRZŐ LISTA)

A berendezés nem működik.	A hűtés vagy fűtés teljesítménye túl gyenge.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A tápkapcsoló ki van kapcsolva?</li> <li>• Az áramköri megszakító kioldott, emiatt nincs áram?</li> <li>• Áramszünet van?</li> <li>• Bekapcsolási időzítés van beállítva?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eltömődtek a levegőszűrők?</li> <li>• Lehet, hogy nem a kívánt hőmérséklet van beállítva?</li> <li>• Ajtó vagy ablak nyitva van?</li> <li>• Nem szabad az áramlás a kültéri egység levegőbemeneténél vagy -kimeneténél?</li> <li>• A ventilátor sebesség alacsonyra van állítva?</li> <li>• Nem FAN vagy DRY üzemmódban van a berendezés?</li> <li>• A POWER SELECTION funkció (Teljesítményválasztás funkció) 75%-ra vagy 50%-ra van beállítva (Ez a funkció a távirányítótól függ).</li> </ul>

## A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA


2 légkondicionáló egymáshoz közel történő felszerelése esetén, az egyes beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.

### A B távirányító beállítása.

1. Nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen, hogy a légkondicionálót bekapcsolja.
2. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé.
3. Tartsa lenyomva a  gombot a távirányítón egy ceruza hegyével. Ekkor "00" jelzés látható a kijelzőn. (①. kép)
4. Nyomja meg a  MODE gombot, a  gomb lenyomva tartása közben. A "B" jelzés jelenik meg a kijelzőn és a "00" jelzés eltűnik, a légkondicionáló pedig kikapcsol.  
A B távirányító beállítása eltárolásra kerül. (②. kép)

**Megjegyzés:** 1. Ismételje meg az előző folyamatot az A távirányító visszaállításához.

2. Az A távirányító állásnak nincs "A" jelzése.
3. A távirányító gyári alapbeállítása az A állás.

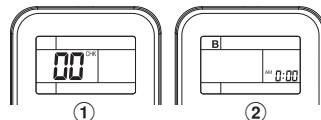

①

②

**TOSHIBA**